




WF1702WQ(B/Q/R/U/Y)  
WF1602WQ(B/Q/R/U/Y)

# Mașină de spălat

## Manual de utilizare

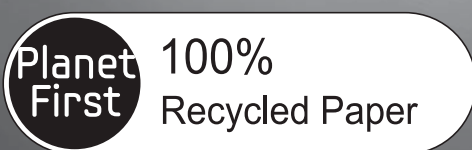

Acest manual este produs din hârtie reciclată 100%.

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.  
Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Caracteristicile noii dumneavoastră mașini de spălat Samsung

Noua dumneavoastră mașină de spălat vă va schimba părerea despre spălatul rufelor. De la funcții specializate precum Eco Bubble (Bule ecologice) și până la eficiența energetică, noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung are toate avantajele necesare pentru a transforma spălarea rufelor într-o activitate ușoară și plăcută.

- **Eco Bubble (Bule ecologice)**

Tehnologia Eco Bubble activează detergentul mult mai devreme și mai rapid în timpul ciclului de spălare prin utilizarea unui generator de bule care amestecă rapid o cantitate mică de apă cu aer și detergent (funcționează cu detergent pulbere, tablete sau cu detergent lichid). Astfel, se creează o pernă de spumă în tambur înainte de introducerea cantității principale de apă, iar detergentul plin de bule penetrează materialele mult mai rapid și mai eficient decât în cadrul unui sistem de spălare convențional, oferind performanțe de spălare net superioare, mai ales în cazul ciclurilor de spălare cu temperaturi scăzute.

- **Super Eco Wash (Spălare super ecologică)**

Tehnologia de spălare cu bule oferă economisirea inovativă a energiei – în special dacă selectați ciclurile Super Eco Wash (Spălare super ecologică). Dacă alegeți 'Super Eco Wash (Spălare super ecologică): Spălare la rece la 15°C', acesta vă permite să potriviți performanța spălării la un program convențional de 40°C, economisind energie în același timp. Dacă alegeți 'Super Eco Wash (Spălare super ecologică): 40°C', acesta va realiza performanța de spălare echivalentă cu un ciclu de 60°C de la o mașină de spălat convențională. Puteți economisi energie fără a pierde timp sau performanță.

- **Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)**

Mașina de spălat Samsung cu Eco Bubble vă permite să spălați hainele impermeabile mai ușor, fiind concepută special pentru curățarea excelentă a hainelor de purtat afară. Perna de spumă creată de Eco Bubble protejează împotriva impacturilor și a deteriorării prin abraziune a stratului impermeabil, minimizând deteriorarea hainelor purtate în exterior și protejând și alte materiale delicate.

- **Spălare rapidă**

Nu pierdeți timpul! Spălarea rapidă de 15 minute vă va permite să spălați și să fugiți. Programul de spălare rapidă vă poate ajuta dacă aveți un program încărcat - acum puteți să vă spălați hainele preferate (până la 2 kg) în doar 15 minute!

- **Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)**

Utilizând Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) vă ajută să mențineți mașina de spălat în condiții de igienă maximă. Această caracteristică are opțiunea de utilizare (sau de neutilizare) a curățării cuvei cu detergenți chimici, în funcție de preferința dvs. Eco/Performanță – ciclul a fost proiectat de Samsung să asigure rezultate fără asistență chimică. Păstrați cuva dezinfectată și parfumată în afară de cazul când utilizați acest program specializat de spălare care rotește apa fierbinte (70°C) în cuvă, cu ciclul complet de dezinfectare care durează mai puțin de 90 de minute. Acest program funcționează la îndepărtarea mușcăiului și a bacteriilor prezente în cuvă, care s-ar putea dezvolta și care ar putea duce la mirosuri neplăcute și la decolorare, în cazul în care nu sunt luate măsuri. Funcționează perfect în ajutorul Eco Bubble, permițându-vă să spălați rufe în mod repetat la temperaturi mai scăzute și, din când în când, să dezinfectați cuva mașinii de spălat pentru a păstra igiena la cel mai înalt nivel.

- **Încălzitor ceramic pentru fiabilitate și economisirea energiei (modelele selectate)**

Încălzitorul nostru ceramic, cu adevărat inovator, este de trei ori mai rezistent decât încălzitoarele obișnuite. Acest lucru vă reduce cheltuielile pentru reparații, în plus, elimină calcarul din apa dură și economisește energie.

- **Sistem pentru îngrijirea hainelor copiilor**

Mașina dumneavoastră de spălat Samsung include programe de spălare cu protecție sporită pentru hainele de copii cu piele sensibilă. Aceste programe reduc iritația pielii copiilor, minimizând reziduurile de detergent. În plus, aceste programe împart rufe în mai multe tipuri, iar spălarea se face în funcție de caracteristicile rufelor, astfel încât copiii să se simtă reconfortant de curați ori de câte ori poartă hainele.

- **Certificare pentru lână**

Această mașină a fost testată și îndeplinește specificațiile impuse de Woolmark Company pentru produsele de lână lavabile în mașini de spălat. Această marcă este o certificare superioară certificării Woolmark existente, ceea ce garantează nu numai o bună performanță de spălare, dar și îngrijirea țesăturilor pentru produsele din lână. Țesăturile trebuie spălate în funcție de instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare, conform specificațiilor Woolmark și Samsung.

- **Spălare manuală**

Puteți asigura o îngrijire specială folosind o temperatură adecvată, o acțiune de spălare delicată și cantitatea de apă corespunzătoare.

- **Întârzierea finalizării**

Întârziați un ciclu cu până la 19 ore în trepte de câte o oră și îmbunătățiți flexibilitatea operațiilor de spălare, mai ales atunci când plecați de acasă.

- **Sistem de blocare pentru copii**

Funcția Blocare pentru copii vă asigură că mânuțele curioase nu vor pătrunde în cuva mașinii de spălat. Această caracteristică de siguranță împiedică acționarea comenzilor mașinii de spălat de către copii și vă avertizează când este activată.

- **Aqua Hose(Furtun de apă) & senzor de scurgeri (modelele selectate)**

Sistemul de siguranță cu design inteligent al mașinilor de spălat Samsung include un furtun pentru oprirea scurgerilor de apă de la sursă și un senzor de scurgeri în aval. Dacă se fisurează furtunul sau dacă sunt detectate scurgeri de apă, în interior se dilată un burete care va bloca apa de la racord.

- **Afișaj Grafic Digital**

Panoul de control cu afișaj grafic digital este clar și ușor de utilizat. Pe lângă faptul că este simplu de folosit, afișajul grafic digital vă permite să efectuați reglaje rapide și corecte pentru o spălare cu rezultate excelente.

- **Ușă cu deschidere largă**

Deschidere foarte largă a ușii pentru o vizibilitate optimă! Introduceți și scoateți cu ușurință rufe, în special articolele de mari dimensiuni precum lenjeria de pat, prosoapele etc.

Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea noii dumneavoastră mașini de spălat Samsung. Consultați-l pentru descrierea panoului de control, instrucțiuni despre modul de utilizare a mașinii de spălat și sfaturi pentru a exploata cât mai bine funcțiile și caracteristicile sale excepționale. Secțiunea **“Depanarea și codurile de informare”** de la pagina 37 vă explică ce trebuie să faceți în cazul apariției unei probleme la noua dumneavoastră mașină de spălat.

# Informații privind siguranța

Felicitări pentru achiziționarea noii mașini de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita din plin de numeroasele avantaje și caracteristici ale mașinii dumneavoastră de spălat.

## CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE INSTRUCȚIUNILE PENTRU SIGURANȚĂ












Vă rugăm citiți acest manual în întregime pentru a vă asigura că știți cum să acționați în mod sigur și eficient caracteristicile și funcțiile ample ale noii dumneavoastră mașini de spălat și păstrați-l într-un loc sigur lângă mașina de spălat, pentru consultări ulterioare. Folosiți această mașină de spălat doar pentru scopul deliberat, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni.

Instrucțiunile pentru Siguranță de tip Avertisment și Important din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot surveni. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic, atenția și grija la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Având în vedere că următoarele instrucțiuni de operare acoperă diverse modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat s-ar putea să difere ușor de cele descrise în acest manual și e posibil ca nu toate semnele de avertizare să fie aplicabile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați centrul service cel mai apropiat de dumneavoastră sau căutați ajutor și informații online la [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## PRECAUȚII ȘI SIMBOLURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

### Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual:

 <b>AVERTISMENT</b>	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la <b>vătămări personale grave sau moarte</b> .
 <b>ATENȚIE</b>	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la <b>vătămări personale minore sau defecțiuni</b> .
 <b>ATENȚIE</b>	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, șoc electric sau rănire în timpul utilizării mașinii de spălat, urmați aceste prevederi de bază pentru siguranță:
	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Urmați indicațiile întocmai.
	Deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de perete.
	Asigurați-vă că mașina dispune de împământare pentru a preveni electrocutarea.
	Apelați la centrul de service pentru asistență.
	Atenționare:

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dumneavoastră și a celor din jur. Respectați-le întocmai.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.



Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul.

Ca la orice echipament care folosește electricitatea și părți mobile, există pericole posibile. Pentru a folosi acest aparat în siguranță, deveniți familiar cu operarea sa și cu întreținerea sa când îl utilizați.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace pe sau în mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați în interior.



A nu se folosi acest aparat de către persoane (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoaștere, decât dacă au fost supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care ștecherul (cablul de alimentare cu energie) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană similar calificată, pentru a evita riscurile.

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât să poată fi ușor conectat la priză, la sursa de apă și la conductele de scurgere.

Pentru mașinile de spălat cu deschideri de ventilație la bază, asigurați-vă că deschiderea nu este blocată de covor sau de alte obstacole.

Utilizați noile seturi de furtunuri și nu reutilizați vechile seturi de furtunuri.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND MARCA WEEE



### Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

# Informații privind siguranța



## SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU INSTALARE



Instalarea acestui aparat trebuie să fie făcută de către un tehnician calificat sau de către o companie de service.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Aparatul este greu, aveți grijă când îl ridicați

Băgați ștecherul într-o priză AC 220-240V/50Hz sau mai mare și utilizați priza doar pentru acest aparat. În plus, nu folosiți un prelungitor.

- Împărțirea unei prize cu alte aparate electrocasnice folosind un dispozitiv electric portabil sau un prelungitor poate duce la șocuri electrice sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare, frecvența și curentul sunt aceleași ca cele din specificațiile produsului. - Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu. Eșec Conectați cu putere aparatul în priză.

Îndepărtați toate substanțele străine, precum praful sau apa, din capătul ștecherului de rețea și din punctele de contact, folosind o cârpă uscată în mod regulat.

- Scoateți aparatul din priză și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Băgați ștecherul de rețea în priză în direcția corespunzătoare astfel încât cordonul să treacă spre podea.

- Dacă băgați ștecherul de rețea în priză în direcția opusă, firele electrice din cablu s-ar putea deteriora, lucru care ar duce la șocuri electrice sau incendii.

Păstrați toate materialele de ambalare în locuri în care copiii nu pot ajunge, deoarece materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, s-ar putea sufoca.

Când aparatul sau ștecherul de rețea sau cordonul de legare la rețea este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru service.



Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător.

Nu împământați aparatul la o țevă de gaz, la o țevă de apă din plastic sau la o linie telefonică.

- Acest lucru poate cauza șocuri electrice, incendii, explozii sau probleme cu produsul
- Niciodată nu băgați cordonul de alimentare într-o doză care nu a fost împământată corect și asigurați-vă că este în conformitate cu regulile locale și naționale.



Nu instalați acest aparat lângă un calorifer, material inflamabil.

Nu așezați acest aparat într-un loc umed, uleios sau prăfuit, într-un loc expus direct luminii soarelui sau apei (picăturilor de apă).

Nu instalați acest aparat într-un loc cu temperaturi joase

- Înghețul poate duce la crăparea tuburilor

Nu instalați acest aparat într-un loc în care ar putea exista scurgeri de gaz.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un transformator electric.

- Acesta ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un ștecher sau un cablu de alimentare deteriorate sau o priză detașată.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cordonul de alimentare.

Nu rotiți și nu legați cordonul de alimentare.

Nu îndoiți cordonul de alimentare peste un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cordonul de alimentare, nu introduceți cordonul de alimentare între obiecte și nu împingeți cordonul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau incendii.

Nu trageți de cordonul de alimentare când scoateți din priză aparatul.

- Când scoateți din priză aparatul, țineți de priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Nu țineți cordonul de alimentare și tuburile în locuri în care v-ați putea împiedica de ele.



ATENȚIE

## SEMNE DE ATENȚIE PENTRU INSTALARE

---



Acest aparat trebuie amplasat astfel încât să fie accesibil prizei de alimentare.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.

Instalați-vă aparatul pe o podea dreaptă și dură, care să îi poată susține greutatea.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la vibrații anormale, deplasări, zgomote sau probleme cu produsul.



AVERTISMENT

## SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU UTILIZARE

---



Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șocuri electrice

Dacă aparatul are un zgomot ciudat, un miros de ars sau de fum, scoateți aparatul din priză imediat și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

În cazul unei scurgeri de gaz (propan, LP, etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți priza. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.


- Nu folosiți un ventilator.
- O scântee poate duce la explozii sau incendii.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. În plus, când folosiți aparatul, scoateți mânerul de la ușa mașinii de spălat.

- Dacă este prins înuntru, copilul se poate bloca și se poate sufoca până la moarte.

Înlăturați pachetul atașat (burete, polistiren expandat) în partea inferioară a mașinii de spălat înainte de a o utiliza.

# Informații privind siguranța

-  Nu spălați articole contaminate cu gazolină, kerosen, benzen, diluant de vopsele, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru ar putea duce la șocuri electrice sau explozii.

Nu deschideți forțat ușa mașinii de spălat în timp ce aceasta este în funcțiune (spălare/uscare/rotire la temperaturi mari).

- Apa care iese din mașina de spălat poate duce la arsuri și poate face ca podeaua să devină alunecoasă.

Aceasta ar putea duce la răniri.

- Dacă deschideți ușa cu forța, s-ar putea să deteriorați produsul sau să vă răniți.

Nu vă băgați mâna sub mașina de spălat.

- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice.

Nu opriți aparatul prin scoaterea din priză în timp ce acesta este în funcțiune.

- Dacă băgați aparatul în priză din nou, s-ar putea să cauzați o scântie care să ducă la șocuri electrice sau incendii.

Nu lăsați copiii sau persoanele infirme să folosească această mașină de spălat nesupravegheați. Nu lăsați copiii să urce în aparat

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric, arsuri sau răniri.

Nu vă băgați mâna sau vreun obiect metalic sub mașina de spălat în timp ce aceasta este în funcțiune.

- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare, întotdeauna țineți-l cu putere de priză și trageți direct din priză.

- Deteriorarea cordonului poate duce la scurt circuit, incendiu și/sau șoc electric

- 
-  Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați aparatul singuri.

- Nu folosiți nicio siguranță (precum cupru, cablu din oțel, etc.) alta decât cea standard.

- Când este necesară repararea sau reinstalarea aparatului, contactați cel mai apropiat centru service.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la șoc electric, incendiu, probleme cu produsul sau răniri.

- 
-  Când furtunul pentru apă devine slab din robinet și inundă aparatul, scoateți aparatul din priză.

- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

Scoateți aparatul din priză când acesta nu este folosit pentru perioade lungi de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete/fulgere.

- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.





## SEMNE DE ATENȚIE PENTRU UTILIZARE

---



Când mașina de spălat este contaminată de o substanță străină precum detergentul, mizeria, deșeurile alimentare, etc., scoateți aparatul din priză și curățați-l folosind o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la decolorare, deformare, deteriorare sau ruginire.

Sticla din față se poate sparge la un impact puternic. Aveți grijă când folosiți mașina de spălat.

- Când sticla este spartă, poate duce la leziuni.

După un eșec de alimentare cu apă sau când se reconectează furtunul de alimentare cu apă, deschideți robinetul încet.

Deschideți încet robinetul după o perioadă lungă de neutilizare.

- Presiunea de aer din furtunul de apă sau din țeava de apă poate duce la deteriorarea unei părți sau la scurgeri de apă.

Dacă apare vreo eroare de golire în timpul vreunei operațiuni, verificați dacă există vreo problemă de golire.

- Dacă mașina de spălat se folosește când este inundată din cauza unei probleme de golire, aceasta poate cauza un șoc electric sau incendiu din cauza unei scurgeri electrice.

Introduceți lenjeria în mașina de spălat complet, astfel încât lenjeria să nu se prindă în ușă.

- Dacă lenjeria se prinde în ușă, acest lucru ar putea cauza deteriorarea lenjeriei sau a mașinii de spălat, sau ar putea duce la scurgeri de apă.

Asigurați-vă că robinetul este oprit când mașina de spălat nu este utilizată.

- Asigurați-vă că șurubul de pe racordul de la furtunul pentru apă este strâns corect.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea produsului sau la rănire.

Verificați dacă garnitura de cauciuc nu are substanțe străine (deșeuri, fire, etc.).

- Dacă ușa nu este închisă în totalitate, se poate ajunge la scurgeri de apă.

Deschideți robinetul și verificați dacă racordul de la furtunul pentru apă este închis bine și că nu există scurgeri de apă înainte de a folosi produsul.

- Dacă șuruburile sau racordul de la furtunul pentru apă sunt slăbite, se poate ajunge la scurgeri de apă.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie:

- În anumite condiții, hidrogenul se poate produce într-un sistem de apă caldă precum radiatorul cu apă caldă care nu a fost utilizat de cel puțin două săptămâni. **HIDROGENUL ESTE UN GAZ EXPLOZIBIL.** Dacă sistemul dumneavoastră de apă caldă nu a fost folosit de cel puțin două săptămâni, deschideți toți robinetii de apă caldă din casa dumneavoastră și lăsați apa să curgă pentru mai multe minute înainte de a folosi mașina dumneavoastră de spălat. Aceasta va elibera închegarea de hidrogen. Având în vedere că hidrogenul este un gaz inflamabil, nu fumați și nu aprindeți vreo flacără în acest timp. Aerisiți imediat fără a atinge priza de alimentare dacă există o scurgere de gaz.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului.

În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung și Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

# Informații privind siguranța

- ☒ Nu stați pe aparat și nu așezați obiecte pe aparat (precum lenjeria, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, produse chimice, obiecte metalice, etc.).
- Acest lucru poate cauza șocuri electrice, incendii, probleme cu produsul sau leziuni.

Nu pulverizați materiale volatile precum insecticidul pe suprafața aparatului.

- Pe lângă faptul că sunt dăunătoare pentru om, acestea pot duce la șoc electric, foc sau probleme cu produsul.

Nu așezați un obiect care generează un câmp electromagnetic lângă mașina de spălat.

- Acest lucru poate duce la leziuni din cauza defectului.

Având în vedere că apa evacuată în timpul unei spălări sau al unui ciclu de uscare la temperatură înaltă este fierbinte, nu atingeți apa.

- Aceasta ar putea duce la arsuri sau leziuni.

Nu spălați, rotiți sau uscați scaune, saltele sau haine (\*) rezistente la apă decât dacă aparatul dumneavoastră are un program special pentru a spăla aceste articole.

- Nu spălați saltele groase, dure, chiar dacă marca de spălare este pe eticheta de îngrijire.
- Acest lucru poate duce la leziuni sau la deteriorarea mașinii de spălat, a podelei sau a hainelor din cauza vibrațiilor anormale.

\* Lenjerie de pat din lână, căptușeli pentru ploaie, veste de pescuit, pantaloni de ski, saci de dormit, plicuri pentru scutece, costume de protecție și huse pentru biciclete, motocicletă și mașini, etc.

Nu manipulați mașina de spălat când cutia pentru detergent este înlăturată.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau leziuni din cauza scurgerii de apă.

Nu atingeți interiorul cuvei în timpul sau imediat după ce s-a uscat, pentru că este fierbinte.

- Aceasta ar putea duce la arsuri.

Nu vă băgați mâna în cutia pentru detergent după ce ați deschis-o.

- Aceasta ar putea duce la leziuni, pentru că mâna dumneavoastră ar putea fi prinsă de dispozitivul de absorbție a detergentului. Nu așezați obiecte (precum pantofii, deșeuri domestice, animale) altele decât lenjeria în mașina de spălat.
- Aceasta ar putea duce la deteriorarea mașinii de spălat sau la leziuni și moarte în cazul animalelor domestice din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele folosind obiecte ascuțite precum agrafe, cuțite, unghiere, etc.

- Acest lucru ar putea cauza șocuri electrice sau leziuni.

Nu spălați lenjerie murdară de uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în saloanele de cosmetică și masaj.

- Aceasta ar putea duce la deformarea sigiliului din cauciuc și la scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, precum agrafe de siguranță sau de păr, sau decoloranți în cuvă pentru perioade lungi de timp.

- Aceasta poate duce la ruginirea cuvei.
- Dacă apare rugină pe suprafața cuvei, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și folosiți un burete pentru a-l curăța. Nu folosiți niciodată o perie metalică.

Nu folosiți un detergent uscat de curățare direct și nu spălați, clătiți sau rotiți lenjeria contaminată de un detergent uscat de curățare.

- Aceasta poate duce la combustie sau aprindere spontană din cauza căldurii oxidării uleiului.

Nu folosiți apă fierbinte din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate duce la probleme cu mașina de spălat.

Nu folosiți săpun neutru pentru mâini pentru mașina de spălat.

- Dacă se întărește și se strânge în mașina de spălat, poate duce la probleme cu produsul, decolorare, ruginire sau mirosuri urâte.

Nu spălați articole mari de lenjerie precum lenjeria de pat în plasa pentru spălat.

- Puneți șosete și sutiene în plasa pentru spălat și spălați-le cu alte lenjerii.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la leziuni din cauza unor vibrații anormale.

Nu folosiți detergent întărit.

- Dacă se strânge în mașina de spălat, poate duce la scurgeri de apă.

Pentru mașinile de spălat cu deschideri de ventilație la bază, asigurați-vă că deschiderea nu este blocată de covor sau de alte obstacole.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor hainelor care trebuie spălate sunt golite.

- Obiectele dure, ascuțite, precum monedele, agrafele de siguranță, unghiile, șuruburile sau pietrele pot duce la deteriorări ample ale aparatului.

Nu spălați haine cu cataramे mari, nasturi sau alte metale dure.



## **SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU CURĂȚARE**

---



Nu curățați aparatul prin introducerea apei direct pe acesta.

Nu folosiți benzină, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.

- Acest lucru ar putea duce la decolorări, deformări, deteriorări, șoc electric sau incendiu.

Înainte de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză.

- Nerespectarea acestuia poate duce la șoc electric sau incendiu.

# Cuprins

---


<b>INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT</b>	<b>13</b>
13	Verificarea componentelor
14	Respectarea cerințelor de instalare
14	Alimentarea electrică și împământarea
14	Alimentarea cu apă
15	Evacuarea apei
15	Amplasarea mașinii de spălat
15	Temperatura ambiantă
15	Instalarea în nișe sau dulapuri
15	Instalarea mașinii de spălat
<b>SPĂLAREA UNEI ÎNCĂRCĂTURI DE RUFЕ</b>	<b>21</b>
21	Prima spălare
21	Instrucțiuni de bază
22	Utilizarea panoului de control
25	Funcția de blocare pentru copii
25	Oprire sunet
26	Întârzierea finalizării
26	Eco Bubble
28	Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu
29	Spălarea manuală a rufelor
29	Indicații pentru rufe
30	Informații despre detergent și aditivi
30	Ce detergent trebuie utilizat
31	Sertar pentru detergent
<b>CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE SPĂLAT</b>	<b>32</b>
32	Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)
33	Golirea mașinii de spălat în situații de urgență
34	Curățarea filtrului de scame
34	Curățarea suprafețelor exterioare
35	Curățarea sertarului pentru detergent și a canalului acestuia
36	Curățarea filtrului sită al furtunului pentru apă
36	Repararea unei mașini de spălat înghețate
36	Depozitarea mașinii de spălat
<b>DEPANAREA ȘI CODURILE DE INFORMARE</b>	<b>37</b>
37	Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat...
38	Codurile de informare
<b>CALIBRAREA MAȘINII DE SPĂLAT</b>	<b>38</b>
38	Modul de calibrare
<b>TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE</b>	<b>39</b>
39	Tabelul ciclurilor de spălare
<b>ANEXĂ</b>	<b>40</b>
40	Tabel pentru îngrijirea țesăturilor
40	Protejarea mediului
40	Declarație de conformitate
41	Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic

# Instalarea mașinii de spălat

Asigurați-vă că instalatorul respectă cu strictețe aceste instrucțiuni, astfel încât noua dumneavoastră mașină de spălat să funcționeze corect și dumneavoastră să nu fiți expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.

## VERIFICAREA COMPONENTELOR

Despachetați cu grijă mașina de spălat și asigurați-vă că ați primit toate componentele afișate mai jos. Dacă mașina dumneavoastră de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveți toate componentele, contactați serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul Samsung.

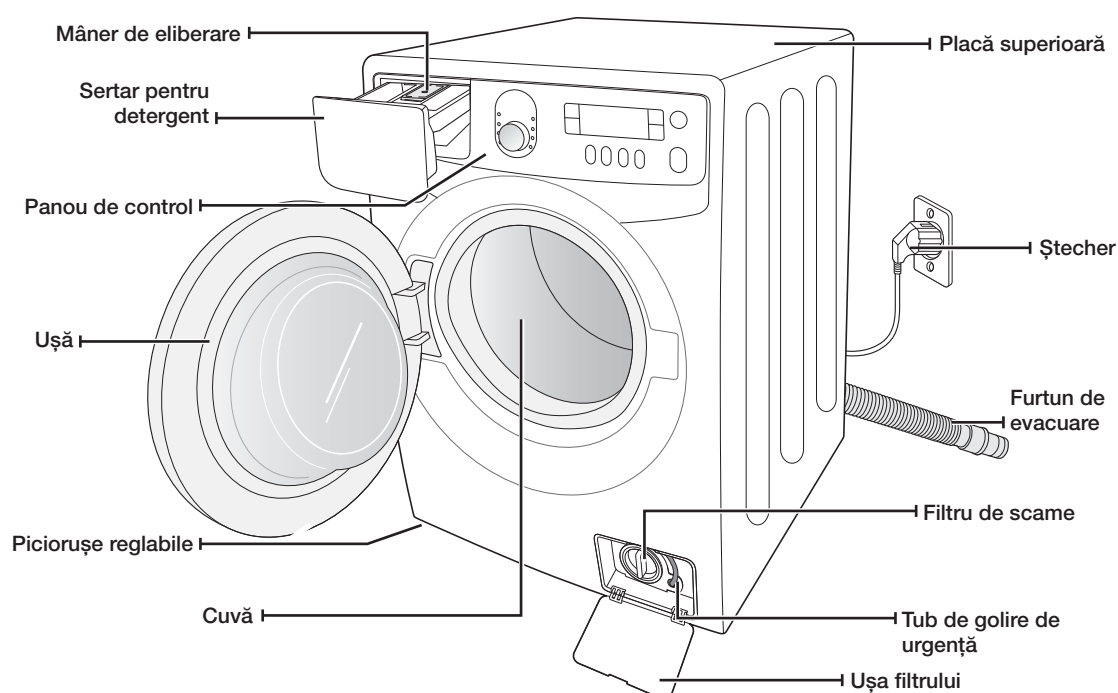

Cheie fixă



\* Capace pentru găurile șuruburilor de fixare



Apă rece



Apă caldă (modelul selectat)



Element care fixează capacul



Ghidaj pentru furtun



\* Capace pentru găurile șuruburilor de fixare : Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model (3~5 capace).

# Instalarea mașinii de spălat

## RESPECTAREA CERINȚELOR DE INSTALARE

### Alimentarea electrică și împământarea



Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

- 220-240 V c.a./50 Hz, cu o siguranță sau un disjunct
- Un circuit separat care să deservească numai mașina dumneavoastră de spălat

Mașina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care mașina dumneavoastră de spălat funcționează greșit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric. Mașina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect și cu împământare.



Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare.

Apelați la un electrician calificat sau la un tehnician care se ocupă de service în cazul în care nu sunteți sigur dacă mașina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare. Nu modificați ștecherul din dotarea mașinii de spălat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, solicitați instalarea unei prize corespunzătoare de către un electrician calificat.

### Alimentarea cu apă

Mașina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află în intervalul 50 kPa ~ 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Sau, mașina de spălat poate necesita mai mult timp pentru umplere decât permite sistemul de control, ceea ce conduce la oprirea mașinii dumneavoastră de spălat. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea/inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robineții de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.



Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare de diverse lungimi, până la 305 cm.

Puteți reduce riscul de scurgeri și inundare prin următoarele măsuri de precauție:

- Robineții de apă trebuie să fie ușor accesibili.
- Opriți robineții de apă când mașina de spălat nu este utilizată.
- Verificați periodic dacă nu există scurgeri la conexiunile furtunului de alimentare.



AVERTISMENT

Înainte de a utiliza mașina de spălat prima dată, verificați toate conexiunile de la supapa pentru apă și robineții pentru a detecta eventualele scurgeri.

## Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 65cm. Furtunul de evacuare trebuie direcționat către conducta fixă prin clema pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să fie suficient de largă pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este atașat din fabrică.

## Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina dumneavoastră de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neechilibrate. Mochetele și suprafețele din dale moi sunt factori care stimulează vibrațiile și tendința mașinii dumneavoastră de spălat de a se deplasa ușor în timpul ciclului de centrifugare.

Nu instalați niciodată mașina dumneavoastră de spălat pe o platformă sau structură cu susținere slabă.

## Temperatura ambiantă

Nu instalați mașina dumneavoastră de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o mică cantitate de apă în supapa pentru apă, în pompă și în furtunuri. Apa înghețată în sistem poate deteriora curele, pompa și alte componente.

## Instalarea în nișe sau dulapuri

Pentru a funcționa corect și în siguranță, mașina dumneavoastră de spălat necesită un spațiu liber minim de:

În lateral – 25 mm  
Deasupra – 25 mm

În spate – 51 mm  
În față – 465 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 465 mm. Mașina dumneavoastră de spălat singură nu necesită un orificiu special de aerisire.

# INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT

## PASUL 1

### Alegerea amplasamentului



Înainte de a instala mașina de spălat, asigurați-vă că locația:

- Are o suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expusă direct la soare
- Dispune de o ventilare adecvată
- Este ferită de îngheț (sub 0 °C)
- Se află la distanță de surse de căldură precum benzină sau gaz
- Dispune de suficient spațiu astfel încât mașina de spălat să nu se sprijine pe cablul de alimentare


# Instalarea mașinii de spălat

## PASUL 2


### Îndepărtarea șuruburilor de fixare

Înainte de instalarea mașinii de spălat, trebuie să îndepărtați toate bolțurile pentru transport din partea din spate a echipamentului.


1. Slăbiți toate șuruburile de fixare cu cheia fixă inclusă.

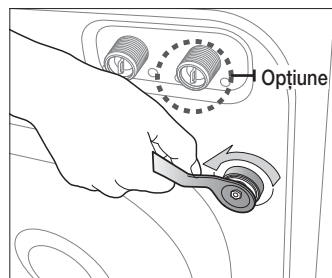

2. Fixați șurubul folosind cheia fixă și trageți-l prin secțiunea largă a orificiului. Repetați operația pentru fiecare șurub de fixare.

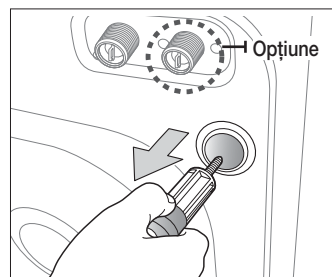

3. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziție.

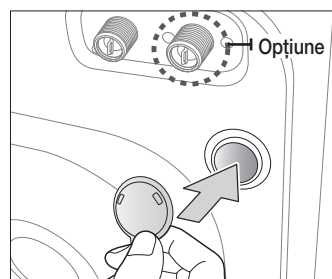

4. Păstrați șuruburile de fixare pentru cazul în care veți dori să mutați mașina de spălat.




AVERTISMENT Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstrați materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.




## PASUL 3

### Reglarea piciorușelor de echilibrare


 La instalarea mașinii de spălat, verificați dacă priza electrică, alimentarea cu apă și evacuarea sunt ușor accesibile.

1. Așezați mașina de spălat în poziția dorită.

2. Echilibrați mașina de spălat, înșurubând și deșurubând piciorușele de echilibrare cu mâna, după necesități.

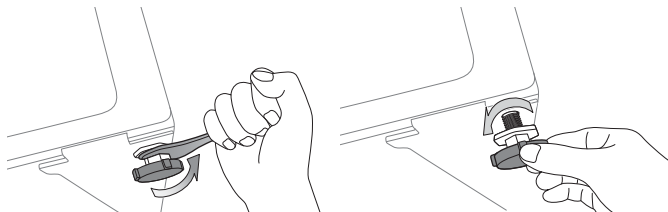

3. Când mașina de spălat este echilibrată, strângeți piulițele cu ajutorul cheii livrate odată cu mașina de spălat.

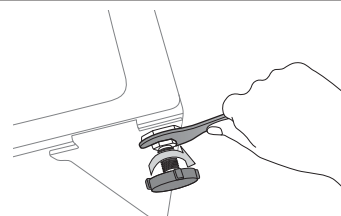


## PASUL 4


### Conectarea alimentării cu apă și a evacuării

#### Conectarea furtunului de alimentare cu apă

1. Luați fittingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece și conectați-l la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a mașinii. Strângeți-l cu mâna.

 Un capăt al furtunului de alimentare cu apă trebuie conectat la mașina de spălat, iar celălalt la robinetul de apă. Nu întindeți furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

2. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă rece la robinetul pentru apă rece al chiuvetei și strângeți-l cu mâna. Dacă este necesar, puteți repositiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la mașina de spălat prin desfacerea fittingului, rotirea furtunului și strângerea din nou a fittingului.

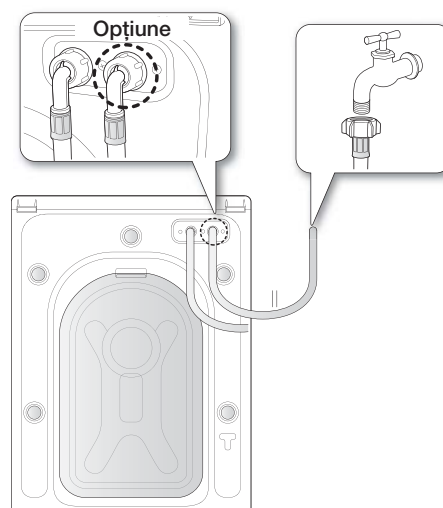


#### Pentru modelele selectate cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

1. Luați conectorul roșu tip L pentru furtunul de alimentare cu apă caldă și conectați-l la orificiul de alimentare cu apă caldă situat în partea din spate a mașinii. Strângeți-l cu mâna.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă al chiuvetei și strângeți-l cu mâna.
3. Utilizați o piesă în forma literei Y dacă doriți să folosiți numai apă rece.


# Instalarea mașinii de spălat

## Conectarea furtunului de alimentare cu apă


1. Îndepărtați adaptorul de pe furtunul de alimentare cu apă.

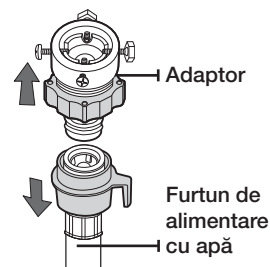


2. Mai întâi, cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru șuruburi de pe adaptor. Apoi luați adaptorul și rotiți piesa (2) conform săgeții până când veți obține un spațiu de 5 mm.

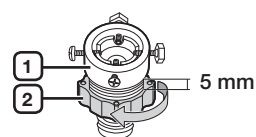


3. Conectați adaptorul la robinet prin strângerea cu putere a șuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului. Răsuciți piesa (2) în direcția săgeții și conectați (1) și (2).

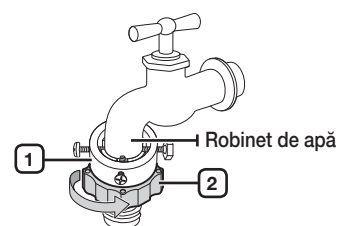

4. Conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Când eliberați piesa (3), furtunul se conectează automat la adaptor, cu un clic. După ce ați conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este conectat corect trăgând de furtun în jos.

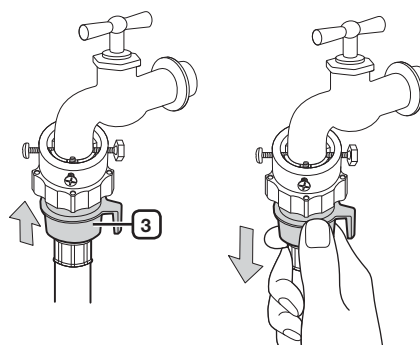


5. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a mașinii de spălat. Înșurubați până la capăt furtunul, în sens orar.

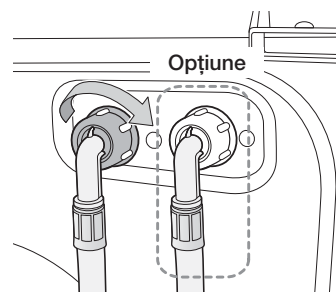


6. Porniți alimentarea cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri la supapa pentru apă, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii anteriori.



**AVERTISMENT** Nu folosiți mașina de spălat dacă există scurgeri. Riscați să vă electrocuțați sau să vă accidentați.

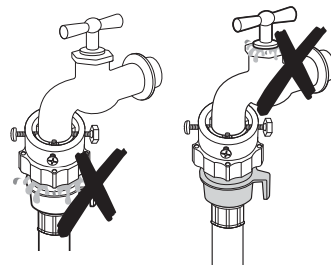

- Dacă bateria are robinet de tip șurub, conectați furtunul de alimentare cu apă la baterie, așa cum este indicat.

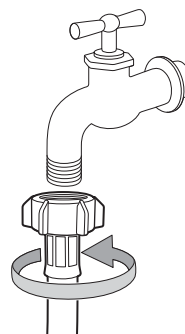


- Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

### Conectarea furtunului de apă cu sistem Aqua (modelele selectate)

Furtunul cu sistem Aqua a fost conceput pentru o protecție perfectă împotriva scurgerilor.

Acesta este atașat la furtunul de alimentare cu apă și întrerupe automat debitul de apă dacă furtunul este deteriorat. Dispune, de asemenea, de un indicator de avertizare.

- Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet conform indicațiilor.

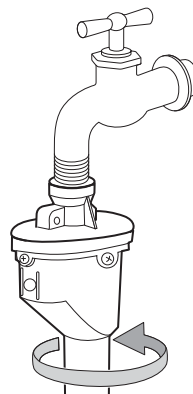


# Instalarea mașinii de spălat

## Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

- 1. Peste marginea unei chiuvete:** Furtunul de evacuare trebuie amplasat la o înălțime între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați ghidajul din plastic furnizat pentru furtun. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau prindeți-l de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

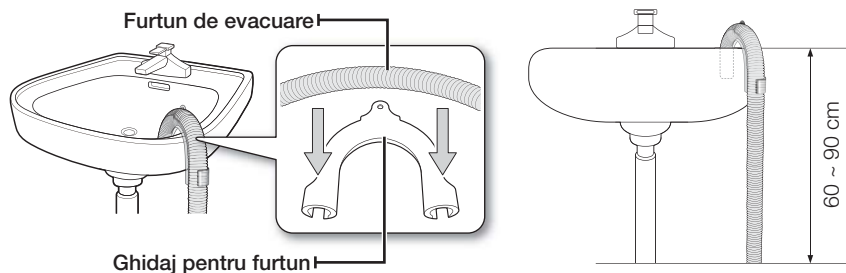


- 2. Într-o derivație a țevii de scurgere a chiuvetei:** Derivația țevii de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.
- 3. Într-o țeavă de scurgere:** Vă recomandăm să utilizați o țeavă verticală cu înălțimea de 65 cm; aceasta nu trebuie să aibă o lungime mai mică de 60 cm sau mai mare de 90 cm.



Scurgerea conductei fixe necesită:

- un diametru minim de 5 cm.
- o capacitate minimă de 60 litri pe minut.

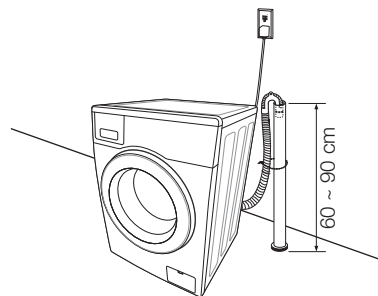

## PASUL 5


### Alimentarea electrică a mașinii de spălat

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete aprobată, de 220-240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranță sau de un întreruptor. (Pentru mai multe informații despre cerințele electrice și de împământare, consultați pagina 14.)


# Spălarea unei încărcături de rufe


Cu noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung, cea mai grea parte va fi alegerea rufelor pe care să le spălați mai întâi.

## PRIMA SPĂLARE

 Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).


1. Apăsați butonul **Power (Alimentare)** (⏻).
2. Adăugați puțin detergent în compartimentul pentru detergent ② din sertarul pentru detergent.
3. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a selecta 40°C.
5. Apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** (⏻).

 Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în mașina de spălat de la rularea testelor de către producător.

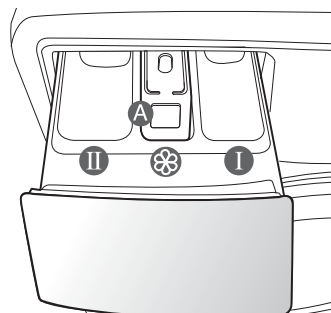

**Compartimentul ①:** Detergent pentru prespălare sau apretare.


**Compartimentul ②:** Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de pre-înmuierare, produse de albire și îndepărtare a petelor.


 Pentru a folosi detergent lichid, utilizați cutia de detergent lichid (consultați pagina 31 din manual pentru modelul corespunzător). Nu adăugați detergent pudră în cutia de detergent lichid.

**Compartimentul ③:** Aditivi, de exemplu, balsam pentru rufe (nu umpleți peste marginea inferioară (MAX) a "A")

## INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ

1. Încărcați rufele în mașina de spălat.


 Nu supraîncărcați mașina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultați tabelul de la pagina 30.

-  • Asigurați-vă că rufele nu se prind în ușă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
  - Este posibil să rămână detergent în piesa din cauciuc din partea frontală a mașinii de spălat după un ciclu de spălare. Îndepărtați detergentul rămas, deoarece acesta poate provoca scurgeri de apă.
  - Nu atingeți geamul ușii în timpul funcționării mașinii de spălat. Acesta poate fi fierbinte.
  - Nu deschideți sertarul pentru detergent sau filtrul de scame în timpul funcționării mașinii de spălat. Riscați să fiți expus la apă fierbinte sau aburi.
- Nu spălați articole impermeabile la un ciclu normal, ci folosiți programul Outdoor Care (Îngrijire impermeabile).

2. La închiderea corectă a ușii trebuie să se audă un declic.
3. Alimentați mașina cu energie electrică.
4. Adăugați detergent și aditivi în sertarul de dozare.
5. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru încărcătură.  
Ledul indicator pentru spălare se va aprinde și durata estimată a ciclului va apărea pe afișaj.
6. Apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** (⏻).

# Spălarea unei încărcături de rufe

## UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

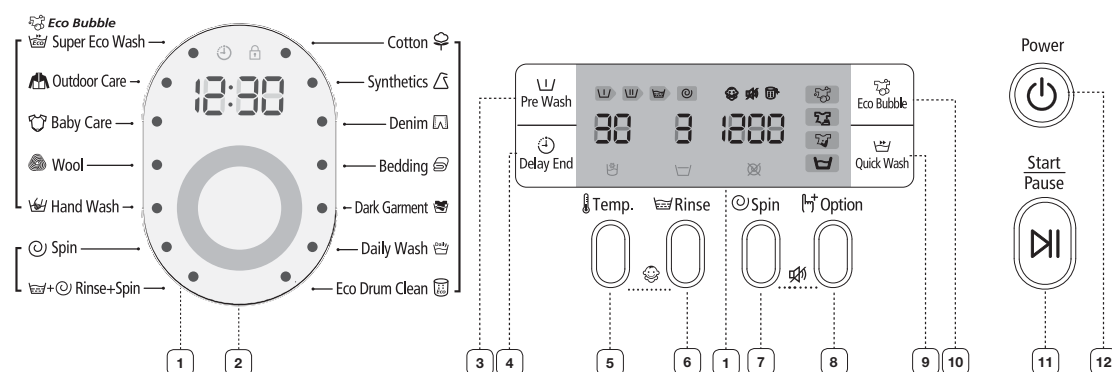

### 1 AFIȘAJUL GRAFIC DIGITAL

Afișează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre cicluri și mesajele de eroare.

Selectați modul și viteza de rotație pentru ciclul respectiv.

Pentru informații detaliate, consultați "Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu".

**Cotton (Bumbac)**() - Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu.

**Synthetics (Materiale sintetice)**() - Pentru bluze, cămăși etc. fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau alte amestecuri similare murdărite ușor sau mediu.

**Denim (Denim)**() - Un nivel de apă mai ridicat la spălarea principală și o clătire suplimentară vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă păteze hainele.

**Bedding (Lenjerie de pat)**() - Pentru cuverturi de pat, cearșafuri, cearșafuri de pilotă etc.

Spălați o cantitate de rufe mai mică de 2kg și numai 1 tip de lenjerie de pat pentru a obține rezultate optime.

**Dark Garment (Haine închise)**() - Clătiri suplimentare și rotiri reduse asigură spălarea delicată și clătirea completă a hainelor dumneavoastră preferate de culoare închisă.

**Daily Wash (Spălare zilnică)**() - Se utilizează pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp și cămășile.



























**Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)**() - Se utilizează pentru curățarea tamburului. Curăță murdăria și bacteriile din tambur. Se recomandă utilizarea regulată (după 40 de spălări). Nu este necesară folosirea detergentului sau a înălbitorului.

**Super Eco Wash (Spălare super ecologică)**() - Funcția Eco Bubble (Bule ecologice) la temperatură scăzută asigură rezultate perfecte la spălare, permițându-vă în același timp să economisiți energie.

















**Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)**() - Se utilizează pentru articole impermeabile, precum echipamentul de munte, echipamentul de schi și echipamentul sportiv. Țesăturile vizate au în compoziție fibre și finisări prin tehnologie funcțională, precum spandex, material elastic și microfibră.

**Baby Care (Îngrijire copii)**() - Spălarea la temperatură ridicată și clătirile suplimentare vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă murdărească hainele delicate.

### 2 SELECTORUL DE CICLU

	<p><b>Wool (Lână)</b>() - Numai pentru lână lavabilă în mașina de spălat. O încărcătură trebuie să aibă mai puțin de 2,0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programul pentru lână spală rufe folosind mișcări delicate de legănare. În timpul spălării, mișcările de legănare și înmuierea sunt continue pentru a preveni intrarea la apă/deformarea fibrelor de lână și pentru o curățare extrem de delicată a acestora. Operația de oprire nu reprezintă o problemă.</li> <li>• Este recomandat un detergent neutru pentru programul de lână, pentru a obține rezultate îmbunătățite la spălare și pentru o îngrijire mai bună a fibrelor de lână.</li> </ul> <div>  <p><b>WOOLMARK</b> APPAREL CARE</p> </div> <p>Ciclul pentru spălarea lânii al acestei mașini a fost aprobat de Woolmark pentru spălarea produselor Woolmark lavabile în mașini de spălat, cu condiția ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și cu cele emise de producătorul acestei mașini de spălat, M0809(WF16****), M0810(WF17****) (Nr. certificat emis de I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p><b>Handwash (Spălare manuală)</b>() - Un ciclu de spălare foarte ușoară, la fel de blândă ca o spălare manuală.</p> <p><b>Spin (Centrifugare)</b>() - Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta o cantitate mai mare de apă.</p> <p><b>Rinse + Spin (Clătire + Centrifugare)</b>() - Se utilizează pentru o încărcătură care necesită numai clătire sau pentru a adăuga balsam de rufe la o încărcătură.</p>		
3	<p><b>BUTON SELECTARE FUNCȚIE DE PRESPĂLARE</b>()</p> <p>Apăsați acest buton pentru a selecta funcția de prespălare. Funcția de prespălare este disponibilă numai pentru ciclurile: Cotton (Bumbac)() , Synthetics (Materiale sintetice)() , Denim (Denim)() , Bedding (Lenjerie de pat)() , Dark Garment (Haine închise)() , Daily Wash (Spălare zilnică)() , Baby Care (Îngrijire copii)() .</p>		
4	<p><b>BUTON SELECTARE FUNCȚIE ÎNTÂRZIERE FINALIZARE</b>()</p> <p>Apăsați în mod repetat acest buton pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.</p>		
5	<p><b>BUTON SELECTARE TEMPERATURĂ</b>()</p> <p>Apăsați în mod repetat acest buton pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru temperatura apei: (Apă rece)() , 30 °C, 40 °C , 60 °C și 95 °C).</p>		
6	<p><b>BUTON SELECTARE FUNCȚIE CLĂTIRE</b>()</p> <p>Apăsați pe acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.</p>		
7	<p><b>BUTON SELECTARE FUNCȚIE CENTRIFUGARE</b>()</p> <p>Apăsați în mod repetat butonul pentru a parcurge turațiile disponibile pentru ciclul de centrifugare.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1702 / WF1602</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr> </table> <p>“No spin (Fără centrifugare)”() - Rufe rămân în tambur și nu se efectuează nicio centrifugare după ultima evacuare. “Rinse Hold (Oprire clătire)”() - Rufe rămân înmuiate în ultima apă de clătire. Înainte de a putea scoate rufe, trebuie efectuat un ciclu de evacuare sau unul de centrifugare.</p>	WF1702 / WF1602	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm
WF1702 / WF1602	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm		

# Spălarea unei încărcături de rufe




<p><b>8 BUTON SELECTARE OPȚIUNE SPĂLARE</b> ()</p>	<p>Aăsați în mod repetat acest buton pentru a parcurge opțiunile de spălare:          Înmuiere  → Intensiv  → Ușor de călcat  → Înmuiere  + Intensiv  → Înmuiere  + Ușor de călcat  → Intensiv  + Ușor de călcat  → Înmuiere  + Intensiv  + Ușor de călcat  → oprire          “Ușor de călcat ”: Utilizați această opțiune pentru a pregăti rufe, astfel încât să poată fi călcate cu ușurință.          “Înmuiere ”: Utilizați această opțiune pentru a elimina petele de pe rufe prin înmuierea acestora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcția Soak (Înmuiere) este realizată timp de 13 minute în cadrul ciclului de spălare.</li> <li>• Funcția Soak (Înmuiere) continuă timp de 30 de minute în șase cicluri, unde un ciclu reprezintă un ciclu de înmuiere care învâрте rufe timp de 1 minut și stă nemișcat 4 minute.</li> <li>• Funcția Soak (Înmuiere) este disponibilă numai pentru următoarele programe de spălare: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Bedding (Lenjerie de pat), Daily Wash (Spălare zilnică), Baby Care (Îngrijire copii).</li> </ul> <p>“Intensiv ”: Apăsați acest buton când hainele sunt foarte murdare și necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită.</p>
<p><b>9 BUTON SELECTARE FUNCȚIE DE SPĂLARE RAPIDĂ</b> ()</p>	<p>Pentru articole vestimentare murdărite ușor și mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede. Durează aproximativ 15 minute, dar poate varia față de valorile indicate în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul și cantitatea rufelor și gradul de murdărire, detergentul utilizat, încărcătura neechilibrată, fluctuațiile în alimentarea cu energie electrică și opțiunile suplimentare selectate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați acest buton în mod repetat pentru a alege durata ciclului: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → Oprire</li> </ul> <p> <b>AVERTISMENT</b> Cantitatea de detergent pudră/lichid trebuie să fie mai mică de 20 g (pentru o încărcătură de 2 kg). În caz contrar, riscați ca detergentul să rămână pe haine.</p>
<p><b>10 BUTON DE SELECTARE ECO BUBBLE</b> ()</p>	<p>Funcția Eco Bubble (Bule ecologice) este activată în mod implicit. Apăsați butonul pentru opțiunea Eco Bubble (Bule ecologice) o dată pentru a deselecta funcția (pe panou se afișează indicatorul Generator de bule DEZACTIVAT) și apăsați-l din nou pentru reactivarea funcției.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unele cicluri de spălare trebuie să aibă opțiunea Eco Bubble (Bule ecologice) activată (pe panou se afișează indicatorul de activare, iar generatorul va porni automat).</li> <li>• Alte cicluri de spălare nu necesită această opțiune și dezactivează automat generatorul.</li> <li>• Pentru multe cicluri puteți regla manual această opțiune, ceea ce va afecta în mod vizibil durata de spălare de pe panou pentru a obține rezultate (consultați pagina 27 pentru mai multe informații).</li> </ul>
<p><b>11 BUTON PORNIRE/PAUZĂ</b> ()</p>	<p>Apăsați pentru a întrerupe și reporni un ciclu.</p>
<p><b>12 BUTON ALIMENTARE</b> ()</p>	<p>Apăsați o dată pentru a porni mașina de spălat, apăsați din nou pentru a opri mașina de spălat.          Dacă mașina de spălat este lăsată pornită pentru mai mult de 10 minute fără a se atinge vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.</p>






## Funcția de blocare pentru copii

Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele astfel încât ciclul de spălare pe care l-ați ales să nu poată fi modificat.

### Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Blocare pentru copii, apăsați butoanele **Temp. (Temperatură)**() și **Rinse (Clătire)**() simultan timp de 3 secunde. Indicatorul "Blocare pentru copii" () se va aprinde când această funcție este activată.

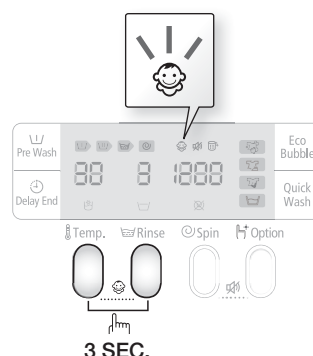


 Cât timp este activată funcția Blocare pentru copii, nu funcționează decât butonul **Power (Alimentare)**(). Funcția Blocare pentru copii rămâne activă chiar și după pornirea și oprirea alimentării sau după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare.




## Oprire sunet

Funcția Oprire sunet poate fi selectată în timpul oricărui ciclu. Când este selectată această funcție, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită și oprită în mod repetat, această setare este menținută.

### Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Oprire sunet, apăsați butoanele **Spin (Centrifugare)**() și **Option (Opțiune)**() simultan timp de 3 secunde. Indicatorul "Oprire Sunet" () se va aprinde când această funcție este activată.

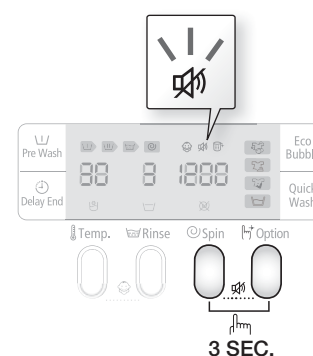

# Spălarea unei încărcături de rufe


## Întârzierea finalizării

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul maxim pe care îl puteți alege fiind cuprins între 3 și 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia spălarea.

1. Setati manual sau automat mașina de spălat în funcție de tipul de rufe pe care le spălați.
2. Apăsati în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** (⏸) până la setarea perioadei de întârziere.
3. Apăsati butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** (▶|). Se va aprinde indicatorul “Delay End (Întârziere finalizare) ⏸”, iar ceasul va începe număratoarea inversă până la atingerea momentului setat.
4. Pentru a anula funcția Delay End (Întârziere finalizare), apăsați butonul **Power (Alimentare)** (⏻) și apoi porniți din nou mașina de spălat.


## Eco Bubble


Tehnologia Eco Bubble activează detergentul mult mai devreme și mai rapid în timpul ciclului de spălare prin utilizarea unui generator de bule care amestecă rapid o cantitate mică de apă cu aer și detergent (funcționează cu detergent pulbere, tablete sau cu detergent lichid). Astfel, se creează o pernă de spumă în tambur înainte de introducerea cantității principale de apă, iar detergentul plin de bule penetrează materialele mult mai rapid și mai eficient decât în cadrul unui sistem de spălare convențional, oferind performanțe de spălare net superioare, mai ales în cazul ciclurilor de spălare cu temperaturi scăzute. Cu cât este mai scăzută temperatura apei din ciclu, cu atât este mai mare impactul utilizării Eco Bubble față de sistemele convenționale, acest lucru permițând utilizarea predominantă a ciclurilor de spălare cu temperatură redusă și contribuind la economisirea energiei. În plus, deoarece detergentul este dizolvat complet de la începutul ciclului, nu trebuie să vă mai faceți griji în privința reziduurilor de detergent.

-  Funcția de bule este disponibilă pentru toate programele cu excepția programului Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), după cum urmează.


Program	Funcție de bule	Anularea funcției de bule
Cotton (Bumbac) (☼), Synthetics (Materiale sintetice) (⚡), Denim (Denim) (👖), Bedding (Lenjerie de pat) (🛏), Dark Garment (Haine închise) (👕), Daily Wash (Spălare zilnică) (👕)	Disponibilă	Disponibilă
Super Eco Wash (Spălare super ecologică) (🌿), Outdoor Care (Îngrijire impermeabile) (🏕), Baby Care (Îngrijire copii) (👶), Wool (Lână) (🐑), Handwash (Spălare manuală) (🧼)		Indisponibilă
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) (🌿)	Indisponibilă	-

- Se poate utiliza o funcție de bule diferită, în funcție de program.


-  Funcția Bule ecologice este activată implicit. Apăsati o dată pentru a deselecta opțiunea de bule, apăsați din nou pentru a selecta opțiunea de bule.

1. Deschideți ușa, puneți rufele în cuva mașinii de spălat și închideți ușa.
2. Apăsați butonul **Power (Alimentare)**().
3. Selectați o funcție.
4. Adăugați o cantitate potrivită de detergent și balsam de rufe în compartimentele corespunzătoare, în funcție de cantitatea de rufe, și închideți sertarul pentru detergent.

- Adăugați o cantitate potrivită de detergent în compartimentul pentru detergent ①, apoi adăugați balsamul de rufe în compartimentul pentru balsam ②, până sub nivelul maxim de balsam de rufe (MAX) de la „A”
- Când este selectat programul de prespălare, adăugați detergent și în compartimentul pentru prespălare ③.
- Pentru a folosi detergent lichid, lăsați cutia de detergent lichid în sertar (consultați secțiunea „Detergent lichid” de la pagina 31).

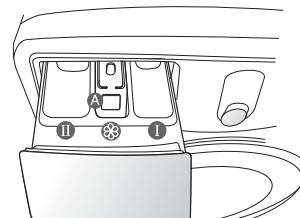

Nu adăugați detergent pudră în cutia de detergent lichid.

5. Apăsați butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
- Apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** () pentru a începe spălarea.
- Cantitatea de rufe este detectată automat și rufele sunt spălate.
- După începerea funcționării mașinii de spălat, nu puteți adăuga sau selecta funcția de bule.












- Sunt generate suficiente bule pentru cantitatea specificată de detergent.
- Curățați filtrul de scame în mod frecvent. Curățarea periodică ajută la generarea unei cantități suficiente de bule.
- În funcție de detergent și de rufe, bulele pot fi absorbite și pot părea ca fiind în cantitate mică.
- Deși bulele sunt generate la începutul spălării, poate să dureze câteva minute până când utilizatorii le vor vedea.














# Spălarea unei încărcături de rufe

## Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră mașină de spălat face ca spălarea rufelor să fie ușoară, cu ajutorul sistemului de control automat "Fuzzy Control" de la Samsung. Când selectați un program de spălare, mașina va seta temperatura corectă, timpul și viteza de spălare.

1. Deschideți robinetul de apă al chiuvetei.
2. Apăsăți butonul **Power (Alimentare)**().
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergentul, balsamul și detergentul pentru prespălare (dacă este necesar) în compartimentele corespunzătoare.


 Prespălarea este disponibilă numai în cazul selectării ciclurilor Cotton (Bumbac)() , Synthetics(Materiale sintetice)() , Denim (Denim)() , Bedding (Lenjerie de pat)() , Dark Garment (Haine închise)() , Daily Wash(Spălare zilnică)() și Baby Care(Îngrijire copii)() . Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.

7. Utilizați **selectorul de ciclu** pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac)() , Synthetics(Materiale sintetice)() , Denim (Denim)() , Bedding (Lenjerie de pat)() , Dark Garment (Haine închise)() , Daily Wash(Spălare zilnică)() ,Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)() , Super Eco Wash (Spălare super ecologică)() , Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)() , Baby Care(Îngrijire copii)() , Wool (Lână) () , Handwash (Spălare manuală)() . Pe panoul de control se vor aprinde indicatoarele corespunzătoare.
8. Acum puteți controla temperatura de spălare, durata de clătire, viteza de centrifugare și timpul de întârziere prin apăsarea butonului corespunzător.
9. Apăsăți butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)**() , iar mașina de spălat va începe spălarea. Indicatorul de funcționare se va aprinde, iar pe afișaj va apărea timpul rămas pentru ciclul respectiv.

### Opțiunea Pause (Pauză)

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsăți butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)**() pentru a debloca ușa.

 Ușa nu poate fi deschisă când apa este prea FIERBÎNTE sau când nivelul apei este prea RIDICAT.

2. După închiderea ușii, apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)**() pentru a relua spălarea.

### După încheierea ciclului:

După finalizarea întregului ciclu, pe afișaj va apărea "End" (Finalizare) timp de 5 secunde și apoi alimentarea cu energie electrică se va întrerupe automat.

1. Deschideți ușa.
2. Scoateți rufe.

## Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza Selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă.
2. Apăsăți butonul **Power (Alimentare)** (⏻) al mașinii de spălat.
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare.
7. Apăsăți butonul **Temp.(Temperatură)** (🌡️) pentru a selecta temperatura. (Apă rece, 30 °C, 40 °C, 60 °C și 95 °C).
8. Apăsăți butonul **Rinse (Clătire)** (🔄) pentru a selecta numărul de cicluri de clătire dorit. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci. Durata de spălare crește corespunzător.
9. Apăsăți butonul **Spin (Centrifugare)** (🌀) pentru a selecta viteza de centrifugare. 400, 800, 1000, 1200 rpm  
(🌀 : **No Spin(Fără centrifugare)**, 🛑: **Rinse Hold(Oprire clătire)**)
10. Apăsăți în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** (⌚) pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia spălarea.
11. Apăsăți butonul **Start/Pause (Start/Pauză)** (▶️/⏸️), iar mașina de spălat va începe ciclul.

## INDICAȚII PENTRU RUFEE

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate și o spălare cât mai eficientă.



Verificați întotdeauna eticheta articolelor cu indicații privind curățarea înainte de a le spăla.

### Sortați și spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, sintetice, mătase, lână și vâscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de cele colorate. Spălați separat articolele noi, colorate.
- Dimensiune: Spălarea articolelor de dimensiuni diferite va îmbunătăți eficiența spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articolele noi din lână pură, draperii și articolele din mătase. Verificați etichetele de pe articolele pe care le spălați sau consultați tabelul pentru îngrijirea țesăturilor din anexă.

### Golirea buzunarelor

Înainte de fiecare spălare, goliți toate buzunarele hainelor. Obiectele dure, mici și cu forme neregulate, precum monedele, cuțitele, acele și agrafele de hârtie pot deteriora mașina de spălat. Nu spălați haine cu cataramă, nasturi sau alte obiecte metalice grele și mari.

Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcăminte, cât și cuva.

Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, coșul rotativ poate fi deteriorat. Fermoarele trebuie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.

Îmbrăcăminte cu șnururi lungi se poate încurca cu alte haine, pe care le poate deteriora.

Verificați dacă ați fixat șnururile înainte de a începe spălarea.

### Prespălarea articolelor din bumbac

Noua dumneavoastră mașină de spălat împreună cu detergentii moderni vor da rezultate de spălare perfecte, economisind astfel energie, timp, apă și detergent. Totuși, dacă articolele din bumbac sunt deosebit de murdare, efectuați un ciclu de prespălare cu un detergent pe bază de proteine.

# Spălarea unei încărcături de rufe

## Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat, deoarece este posibil ca rufele dumneavoastră să nu fie spălate corespunzător. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitatea de încărcare	
	WF1702	WF1602
<b>Model</b>		
<b>Cotton (Bumbac)</b> (☉) - rufe cu grad mediu/ușor de murdărire - rufe foarte murdare	7,0 kg	6,0 kg
<b>Synthetics (Materiale sintetice)</b> (☼)	2,5 kg	2,5 kg
<b>Denim (Denim)</b> (☼)	3,0 kg	3,0 kg
<b>Bedding (Lenjerie de pat)</b> (☼)	2,0 kg	2,0 kg
<b>Outdoor Wear (Îngrijire impermeabile)</b> (☼)	2,0 kg	2,0 kg
<b>Wool (Lână)</b> (☼)	2,0 kg	1,5 kg

- Când rufele sunt distribuite inegal (indicatorul “UE” se aprinde pe afișaj), rearanjați încărcătura.  
Dacă rufele nu sunt distribuite uniform, eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Când spălați așternuturi sau pilote, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Pentru așternuturi sau pilote, capacitatea de încărcare recomandată este de 2,0 (kg) sau mai puțin.


## Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul și deteriora rufele. Asigurați-vă, așadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.



ATENȚIE

Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive care pot deplasa mașina de spălat și cauza un accident în care să fiți rănit.

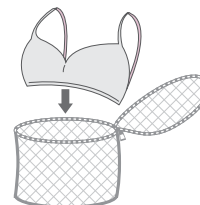

## INFORMAȚII DESPRE DETERGENT ȘI ADITIVI


### Ce detergent trebuie utilizat

Tipul de detergent pe care ar trebui să îl utilizați trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent “cu spumare redusă”, creat special pentru mașinile de spălat automate. Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire și duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă nu știți cât este de dură apa, întrebați autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.

- Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece este posibil să nu fie eliminat în ciclul de clătire. Aceasta poate determina clătirea necorespunzătoare sau blocarea furtunului de scurgere.


## Sertar pentru detergent

Mașina dumneavoastră de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului și a balsamului de rufe. Adăugați toți aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni mașina de spălat.

 Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat. Riscați să fiți expus la apă fierbinte sau aburi.

1. Trageți afară sertarul pentru detergent din partea stângă a panoului de control.
2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în compartimentul pentru detergent ② înainte de a porni mașina de spălat.
3. Adăugați cantitatea recomandată de balsam în compartimentul pentru balsam ③, dacă este necesar.


 **ATENȚIE** NU adăugați **detergent** pudră/lichid în compartimentul pentru balsam (③).

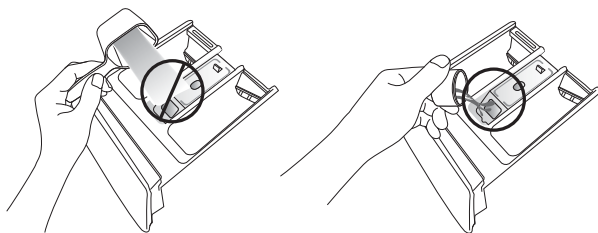


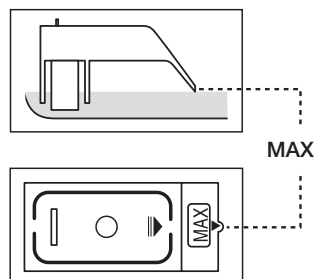
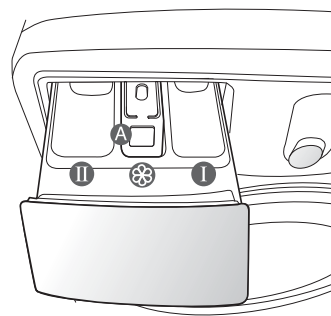
4. Când utilizați opțiunea de prespălare, adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în compartimentul pentru prespălare ①.

 În cazul spălării unor articole mari, NU utilizați următoarele tipuri de detergent.

- Detergenți sub formă de tablete sau capsule
- Detergenți cu bilă și plasă

 Balsamul de rufe concentrat sau foarte dens trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi turnat în dozator (împiedică blocarea furtunului de scurgere).

 Aveți grijă să nu dea pe dinafară balsamul pentru țesături când închideți sertarul pentru detergent după ce ați adăugat balsamul în compartimentul pentru clătirea detergentului.



# Curățarea și întreținerea mașinii de spălat

Păstrarea curată a mașinii de spălat îi îmbunătățește performanțele, previne reparațiile inutile și îi prelungește durata de funcționare.

## ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR)

Acest program este un ciclu de autocurățare care îndepărtează mușegaiul care se poate forma în interiorul mașinii de spălat.


1. Apăsați butonul **Power (Alimentare)** (⏻).
2. Setati **Selectorul de ciclu** la programul **ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur)** (🌀).
- Puteți folosi numai funcția Delay End (întârziere finalizare).
- Temperatura apei în timpul programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) este setată la 70 °C.



Nu puteți modifica temperatura.

- Va seta automat programul pentru bumbac la 30 °C cu apă pe jumătate atunci când sunt introduse rufe.

3. Adăugați o cantitate potrivită de agent de curățare în compartimentul pentru detergent ① și închideți sertarul pentru detergent (atunci când curățați tamburul folosind un agent de curățare).
- Asigurați-vă că utilizați agentul de curățare recomandat pentru curățarea tamburului.
- Există agenți de curățare pentru tambur de tip lichid sau pudră. Agentul de curățare de tip lichid este disponibil numai împreună cu cutia de detergent lichid (opțiune).

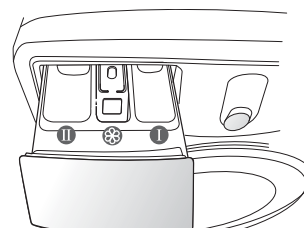

4. Apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** (▶|).
  - Dacă apăsați butonul **Start/Pause (Pornire/Pauză)** (▶|), pornește programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).




- Cu ajutorul programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur), puteți curăța tamburul fără a folosi un agent de curățare.
- Nu utilizați niciodată programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) atunci când în mașina de spălat se află rufe. Aceasta poate provoca deteriorarea materialelor sau o problemă cu mașina de spălat.
- **Nu nu utilizați niciodată detergent obișnuit pentru programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).**
- **Utilizați numai 1/10 din cantitatea de agent de curățare pentru tambur recomandată de producătorul agentului de curățare.**
- Deoarece utilizarea unui înălbitor pe bază de clor poate duce la decolorarea produsului, asigurați-vă că utilizați numai înălbitori pe bază de oxigen.
- Agent de curățare de tip pudră: Utilizați un [înălbitor de tip pudră] sau un [agent de curățare special pentru curățarea tamburului].
- Agent de curățare de tip lichid: Utilizați un [înălbitor de tip lichid pe bază de oxigen] sau un [agent de curățare special pentru curățarea tamburului].




**Funcția de avertizare automată ECO Drum Clean**


- Dacă indicatorul „ECO Drum Clean” (Curățare ecologică tambur) de pe afișaj și LED-ul selectorului de ciclu sunt aprinse după spălare, aceasta indică necesitatea curățării cuvei (tamburului). În acest caz, scoateți rufele din mașina de spălat, porniți alimentarea și curățați tamburul prin utilizarea programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
- Dacă nu utilizați programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur), indicatorul „Curățare ecologică tambur” de pe afișaj și LED-ul selectorului de ciclu se sting. Totuși, indicatorul „Curățare ecologică tambur” de pe afișaj și LED-ul selectorului de ciclu se aprind din nou după efectuarea a două spălări. Aceasta nu va produce însă probleme la mașina de spălat.
- Deși, în general, avertizarea automată ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) apare aproximativ o dată pe lună, frecvența poate diferi în funcție de numărul de utilizări ale mașinii de spălat.
- **În cazul avertizării, curățați, de asemenea, filtrul de scame (consultați secțiunea „Curățarea filtrului de scame” de la pagina 34). În caz contrar, eficiența funcției de bule poate fi diminuată.**

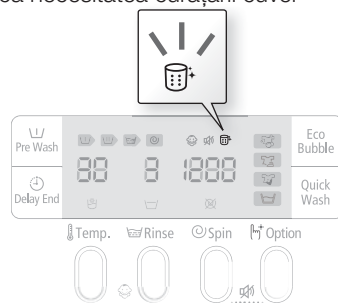**GOLIREA MAȘINII DE SPĂLAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ**


1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți ușa filtrului apăsând în jos și trăgând de mâner.

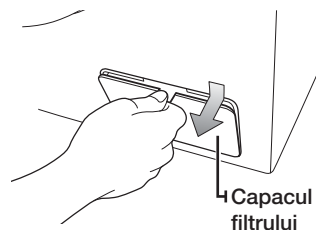

3. Deschideți capacul de golire de urgență prin tragere.

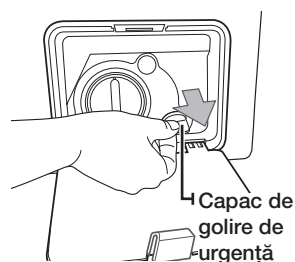

4. Prindeți capacul de la capătul tubului de golire de urgență și trageți-l ușor în afară aproximativ 15 cm.
5. Lăsați apa să curgă într-un lighean.

 Este posibil să rămână mai multă apă decât vă așteptați. Pregătiți un bol mai mare.

6. Reintroduceți capacul de golire de urgență și tubul de golire.
7. Închideți ușa filtrului.



# Curățarea și întreținerea mașinii de spălat

## CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME

Vă recomandăm să curățați filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afișat mesajul de eroare "5E". (Consultați secțiunea "Golirea mașinii de spălat în situații de urgență" de la pagina anterioară.) Dacă se acumulează substanțe străine, eficiența funcției de bule va fi afectată.



ATENȚIE


Înainte de curățarea filtrului de scame, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare.

1. Îndepărtați mai întâi apa rămasă (consultați "Golirea mașinii de spălat în situații de urgență" de la pagina 33).




Dacă desfaceți filtrul înainte de a goli apa rămasă, aceasta se poate scurge.

2. Deschideți ușa filtrului cu ajutorul unei monede sau a unei chei.
3. Deșurubați capacul de golire de urgență răsucindu-l la stânga și lăsați toată apa să curgă.
4. Deșurubați capacul filtrului de scame.

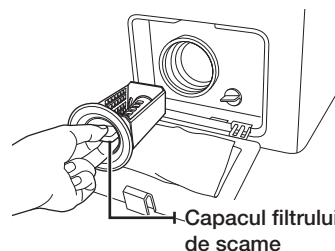

5. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asigurați-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.
6. Puneți la loc capacul filtrului de scame.
7. Puneți la loc ușa filtrului.

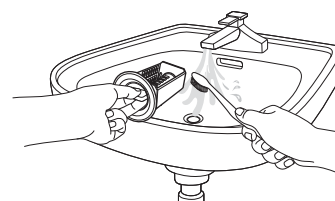

ATENȚIE

Nu deschideți capacul filtrului de scame în timp ce mașina este în funcțiune. În caz contrar, riscați să se scurgă apă fierbinte.




- Nu uitați să puneți la loc capacul filtrului după curățarea acestuia. Dacă filtrul nu este montat în mașina de spălat, aceasta poate funcționa necorespunzător sau pot avea apărea scurgeri de apă.
- Filtrul trebuie asamblat complet după curățare.

## CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE


1. Ștergeți suprafețele mașinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale și cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.
3. Nu turnați apă pe mașina de spălat.

## CURĂȚAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT ȘI A CANALULUI ACESTUIA


1. Apăsați mânerul de eliberare din interiorul sertarului pentru detergent și trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați separatorul pentru detergent lichid din sertarul pentru detergent

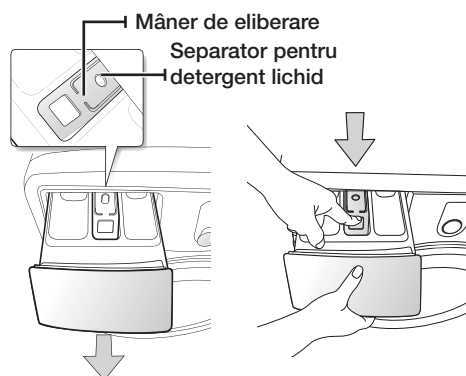

3. Spălați sub jet de apă toate componentele acestuia.

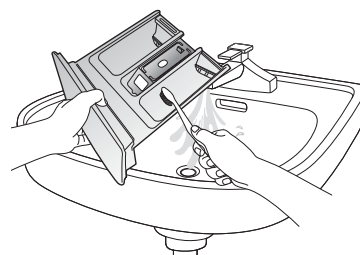

4. Curățați canalul sertarului cu ajutorul unei periute de dinți vechi.
5. Puneți la loc separatorul pentru detergent lichid, apăsându-l ferm în sertar.
6. Împingeți sertarul înapoi în poziție.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu de clătire fără rufe în cuvă.

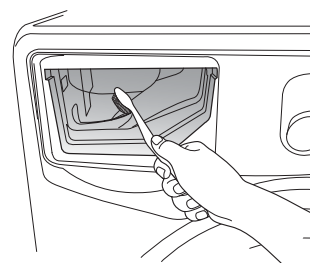


# Curățarea și întreținerea mașinii de spălat

## CURĂȚAREA FILTRULUI SITĂ AL FURTUNULUI PENTRU APĂ

Trebuie să curățați filtrul sită al furtunului pentru apă cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afișat mesajul de eroare "4E":

1. Opriți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deșurubați furtunul din spatele mașinii de spălat. Pentru a preveni țâșnirea apei din cauza presiunii din furtun, acoperiți furtunul cu o cârpă.
3. Cu ajutorul unui clește, trageți ușor filtrul sită de la capătul furtunului și clătiți-l în apă până când este curat. De asemenea, curățați interiorul și exteriorul conectorului filetat.
4. Împingeți filtrul la loc.
5. Înșurubați din nou furtunul în mașina de spălat.
6. Asigurați-vă că racordurile sunt etanșe și deschideți robinetul.

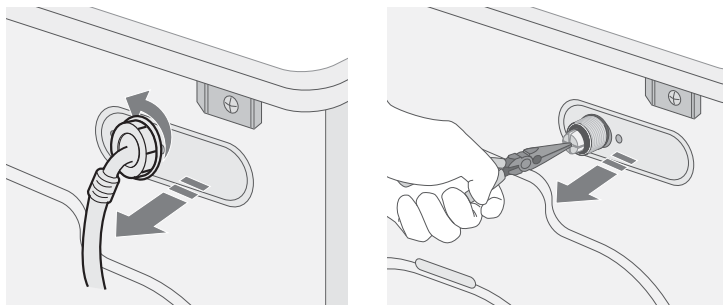

## REPARAREA UNEI MAȘINI DE SPĂLAT ÎNGHEȚATE


Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar mașina de spălat a înghețat:

1. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat.
2. Turnați apă fierbinte peste robinet pentru a elibera furtunul de alimentare cu apă.
3. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă și introduceți-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în cuva mașinii de spălat și lăsați-o acolo timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă și verificați dacă alimentarea și evacuarea apei se realizează normal.

## DEPOZITAREA MAȘINII DE SPĂLAT

Dacă trebuie să depozitați mașina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți și să o deconectați. Mașinile de spălat se pot defecta în cazul în care rămâne apă în furtunurile și în componentele interne înainte de depozitare.

1. Selectați ciclul **Cotton (Bumbac)** și adăugați înălbitor în compartimentul pentru înălbitor. Apoi apăsați butonul **Quick Wash (Spălare rapidă)** și efectuați ciclul fără încărcătură.
2. Închideți robinetii de apă și deconectați furtunurile de alimentare.
3. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat și lăsați ușa acesteia deschisă pentru a permite circulația aerului în interiorul cuvei.

 Dacă mașina de spălat a fost depozitată la temperaturi sub punctul de îngheț, permiteți dezghețarea apei rămase în mașina de spălat înainte de a o utiliza.

# Depanarea și codurile de informare

## VERIFICAȚI ACESTE PUNCTE DACĂ MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT...

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu pornește	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică.</li><li>• Asigurați-vă că ușa este bine închisă.</li><li>• Asigurați-vă că robinetii de alimentare cu apă sunt deschiși.</li><li>• Asigurați-vă că ați apăsător butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).</li></ul>
Nu are apă sau aceasta este insuficientă	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deschideți la maxim robinetul de apă.</li><li>• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat.</li><li>• Îndreptați furtunurile de alimentare cu apă.</li><li>• Curățați filtrul de la furtunul de alimentare cu apă.</li></ul>
În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea ciclului de spălare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă.</li><li>• Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.</li></ul>
Vibrează sau este prea zgomotoasă	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat este așezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați piciorușele mașinii de spălat pentru a o echilibra.</li><li>• Asigurați-vă că șuruburile de fixare au fost îndepărtate.</li><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect.</li><li>• Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform.</li></ul>
Mașina de spălat nu realizează evacuarea și/sau centrifugarea	<ul style="list-style-type: none"><li>• Îndreptați furtunul de evacuare. Îndreptați furtunurile răsucite.</li><li>• Asigurați-vă că filtrul de scame nu este obturat.</li></ul>
Ușa este blocată închisă sau nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că toată apa din cuvă este eliminată.</li><li>• Asigurați-vă că lumina de blocare a ușii este oprită. Lumina de blocare a ușii se va opri după ce se va goli apa.</li></ul>
Pompa de golire generează un zgomot ciudat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că pompa de golire nu este înfundată cu scame sau mizerie. Curățați filtrul pentru a reduce zgomotul.</li></ul>

Dacă problema persistă, contactați serviciul local Samsung de asistență pentru clienți.

# Depanarea și codurile de informare

## CODURILE DE INFORMARE

Când mașina de spălat funcționează incorect, pe afișaj pot apărea coduri de informare. În acest caz, consultați acest tabel și încercați soluția sugerată înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

SIMBOLUL CODULUI	SOLUȚIE
dE	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că ușa este bine închisă.</li><li>Asigurați-vă că rufe nu se prind în ușă.</li></ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că robinetul de apă este deschis.</li><li>Verificați presiunea apei.</li><li>Curățați filtrele sită ale furtunului de apă.</li></ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"><li>Curățați filtrul de scame.</li><li>Asigurați-vă că furtunul de evacuare este instalat corect.</li><li>Curățarea filtrului sită al furtunului pentru apă</li></ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"><li>Încărcătura de rufe nu este distribuită uniform. Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur articol de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul centrifugării finale poate fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de eroare "UE".</li></ul>
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"><li>Contactați departamentul de service post-vânzare.</li></ul>
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none"><li>Acest semnal apare când e detectează spumare prea abundentă. Același semnal este afișat și în timpul îndepărtării spumei. Când se finalizează îndepărtarea spumei va continua ciclul normal. (Această operațiune face parte din funcționarea normală. Este o eroare pentru prevenirea defecțiunilor ce nu țin de senzori.)</li></ul>
Uc	<ul style="list-style-type: none"><li>Dacă alimentarea cu curent este instabilă, mașina de spălat va intra în stare de pauză pentru a proteja elementele sale electrice.</li><li>Dacă voltajul cu care este alimentată este corect, ciclul va continua automat.</li></ul>

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, apelați la Centrul de service Samsung sau la distribuitorul local Samsung.

# calibrarea mașinii de spălat

## MODUL DE CALIBRARE

Mașina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detecție mai precisă a greutății, vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare. Modul de calibrare poate fi executat urmând pașii de mai jos.

- Scoateți rufe sau orice conținut din mașina de spălat și opriți-o.
- Apăsați simultan butoanele **Temp(Temperatură)** (🕒) și **Delay End (Întârziere finalizare)** (⌚) și apăsați suplimentar butonul **Power(Alimentare)** (🔌). Acum mașina este pornită.
- Apăsați butonul **Start** pentru a activa „Calibration Mode (Modul de calibrare)”.
- Tamburul se rotește în sens orar și antiorar timp de aproximativ 3 minute.
- Când „Calibration Mode (Modul de calibrare)” este finalizat, pe afișaj apare indicația „End(En) (Finalizare)”, iar mașina de spălat se oprește automat. Acum mașina de spălat este pregătită pentru utilizare.

# Tabelul ciclurilor de spălare

## TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Încărcare maximă (kg)		DETERGENT			Temperatura maximă (°C)	Viteză de centrifugare (MAX) rpm
	WF1702	WF1602	Prespălare	Spălare	Balsam		WF1702 WF1602
Cotton (Bumbac) (☼)	7,0	6,0	●	da	●	95	1200
Synthetics (Materiale sintetice) (△)	2,5	2,5	●	da	●	60	1200
Denim (Denim) (□)	3,0	3,0	●	da	●	60	800
Bedding (Lenjerie de pat) (☞)	2,0	2,0	●	da	●	40	800
Dark Garment (Haine închise) (☼)	3,0	3,0	●	da	●	40	1200
Daily Wash (Spălare zilnică) (☼)	2,0	2,0	●	da	●	60	1200
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) (☼)	-	-	-	da	-	70	400
Super Eco Wash (Spălare super ecologică) (☼)	3,0	3,0	-	da	●	40	1200
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile) (☼)	2,0	2,0	-	da	●	40	1200
Baby Care (Îngrijire copii) (☼)	2,5	2,5	●	da	●	95	1200
Wool (Lână) (☼)	2,0	1,5	-	da	●	40	800
Handwash (Spălare manuală) (☼)	2,0	2,0	-	da	●	40	400

























PROGRAM	Eco Bubble	Intensiv	Înmuire	Ușor de călcat	Întârzierea finalizării	Spălare rapidă
Cotton (Bumbac) (☼)	●	●	●	●	●	●
Synthetics (Materiale sintetice) (△)	●	●	●	●	●	-
Denim (Denim) (□)	●	●	●	●	●	-
Bedding (Lenjerie de pat) (☞)	●	●	●	●	●	-
Dark Garment (Haine închise) (☼)	●	●	-	●	●	-
Daily Wash (Spălare zilnică) (☼)	●	-	●	●	●	-
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) (☼)	-	-	-	-	●	-
Super Eco Wash (Spălare super ecologică) (☼)	●	●	-	●	●	-
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile) (☼)	●	-	-	-	●	-
Baby Care (Îngrijire copii) (☼)	●	●	●	●	●	-
Wool (Lână) (☼)	●	-	-	-	●	-
Handwash (Spălare manuală) (☼)	●	-	-	-	●	-

1. Un ciclu cu prespălare durează cu circa 15 minute mai mult.
2. Valorile pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de standardul IEC 60456 / EN 60456.  
Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 38).
3. Valorile înregistrate în gospodăriile individuale pot fi diferite de valorile oferite în tabel datorită variațiilor de presiune și temperatură ale sursei de alimentare cu apă, încărcării cu rufe și tipului acestora.
4. Când este selectată funcția de spălare intensă, durata fiecărui ciclu crește.

# Anexă

## TABEL PENTRU ÎNGRIJIREA ȚESĂTURILOR

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicații privind curățarea includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare, precum și curățare chimică când este necesar. Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire consecventă, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor cu instrucțiuni privind curățarea pentru a maximiza durata de viață a articolelor și pentru a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Poate fi călcat la maxim 100 °C
	Țesătură delicată		Nu călcați
	Articolul poate fi spălat la 95 °C		Poate fi curățat chimic folosind orice solvent
	Articolul poate fi spălat la 60 °C		Curățați chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 40 °C		Curățați chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 30 °C		Nu curățați chimic
	Articolul poate fi spălat manual		Uscați întins
	Curățați numai chimic		Poate fi agățat pentru uscare
	Poate fi înălbrit în apă rece		Uscați pe umeraș
	Nu folosiți înălbitor		Uscați în uscător, temperatură normală
	Poate fi călcat la maxim 200 °C		Uscați în uscător, temperatură redusă
	Poate fi călcat la maxim 150 °C		Nu uscați în uscător

## PROTEJAREA MEDIULUI

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apa și energia realizând spălări cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, Directiva CE 93/68 și Standardul EN 60335.



# FIȘĂ TEHNICĂ PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFEE DE UZ CASNIC

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

Samsung				
Nume model			WF1702	WF1602
Capacitate	kg		7.0	6,0
Eficiență energetică				
De la A + + + (cea mai mare eficiență) la D (cea mai mică eficiență)			A++	A++
Consum de energie				
Consum anual de energie (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh/an		190	170
Consum de energie (E_t.60) pentru programul „Bumbac 60 °C”, cu încărcătură completă	kWh		1.04	0,87
Consum de energie (E_t.60.1/2) pentru programul „Bumbac 60 °C”, cu încărcătură parțială	kWh		0.71	0,74
Consum de energie (E_t.40.1/2) pentru programul „Bumbac 40 °C”, cu încărcătură parțială	kWh		0.71	0,61
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W		0.45	0,45
Putere ponderată în modul inactiv (P_I)	W		5	5
Consum anual de apă (AW_c) <sup>2)</sup>	l/an		10010	8580
Clasa de eficiență a centrifugării <sup>3)</sup>				
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)			B	B
Viteză maximă de centrifugare	rpm		1200	1200
Umiditate reziduală	%		53	53
Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă			Bumbac 60 °C și 40 °C + Intensiv + Bule ecologice <sup>4)</sup>	
Durata unui program standard				
„Bumbac 60 °C” cu încărcătură completă	min.		195	215
„Bumbac 60 °C” cu încărcătură parțială	min.		122	122
„Bumbac 40 °C” cu încărcătură parțială	min.		117	117
Durată ponderată în modul inactiv	min.		2	2
Emisii de zgomot transmis prin aer				
Spălare	dB (A) re 1 pW		61	59
Centrifugare	dB (A) re 1 pW		77	77
Dimensiuni				
Dimensiunile unității	Înălțime	mm	846	846
	Lățime	mm	598	598
	Adâncime <sup>5)</sup>	mm	610	510
Greutate netă	kg		59	56
Greutate brută	kg		61	58
Greutatea ambalajului	kg		2	2
Presiunea apei	kPa		50-800	
Conexiunile electrice				
Tensiune	V		220-240	
Consum de energie	W		2000-2400	
Frecvență	Hz		50	
Nume furnizor			Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Consumul anual de energie se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare completă și parțială și consumul în modurile oprit și inactiv. Consumul efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a aparatului.
- Consumul anual de apă se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.
- Viteza de centrifugare este foarte importantă când utilizați un uscător de rufe pentru a usca rufele. Energia consumată pentru uscare este mult mai mare decât energia consumată pentru spălare. Spălarea la viteză maximă de centrifugare economisește mai multă energie în etapa uscării rufelor într-un uscător de rufe.
- „Programul standard bumbac la 60 °C” și „programul standard bumbac la 40 °C”, care pot fi selectate adăugând opțiunea Intensiv la programele pentru bumbac la 60 °C și bumbac la 40 °C, sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac murdărite normal și sunt cele mai eficiente (din punctul de vedere al consumului de apă și de energie) pentru acest tip de rufe. Funcția „Eco Bubble” („Bule ecologice”) se activează întotdeauna în timpul programelor „Cotton 60 °C” („Bumbac 60 °C”) și „Cotton 40 °C” („Bumbac 40 °C”). Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 38). În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată.
- Distanța dintre perete și unitate nu este inclusă în dimensiunea adâncimii.

Note

---

Note

---



Contactați serviciul SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.